


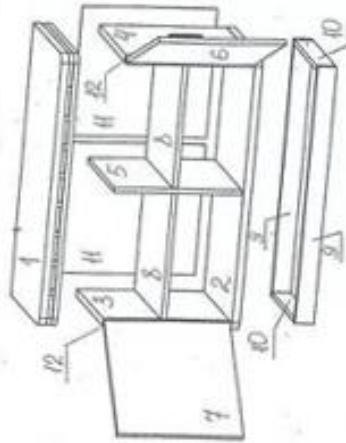

ООО «Уфамбель»
Набор для прихожей «Кэри Голд»
Тумба (2 двери)

Инструкция по сборке.


Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Крышка в сборе	900x385	1
2	Низ	900x385	1
3	Боковина левая	408x356	1
4	Боковина правая	408x356	1
5	Средняя стенка	408x364	1
6	Дверь правая	404x420	1
7	Дверь левая	404x420	1
8	Полка	413x363	2
9	Цоколь	848x60	2
10	Цоколь боковой	301x60	2
11	Задняя стенка (ДВП)	440x440	2
12	Декоративный профиль (MDF)	L=408мм	2



ООО «Уфамбель»
Набор для прихожей «Кэри Голд»
Тумба (2 двери)

Инструкция по сборке.

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Крышка в сборе	900x385	1
2	Низ	900x385	1
3	Боковина левая	408x356	1
4	Боковина правая	408x356	1
5	Средняя стенка	408x364	1
6	Дверь правая	404x420	1
7	Дверь левая	404x420	1
8	Полка	413x363	2
9	Цоколь	848x60	2
10	Цоколь боковой	301x60	2
11	Задняя стенка (ДВП)	440x440	2
12	Декоративный профиль (MDF)	L=408мм	2

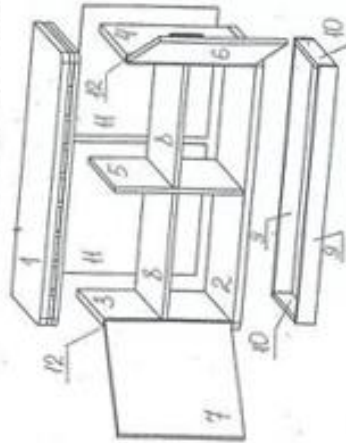

Инструмент	Эксцентрик 16мм.	Шпатель (дерево)	Ключ
	Эксцентрик 25мм.	Полкодержатель	Винт М4x20
	Дюбель метрический	Шуруп 3,5x16	Гвоздь 2x20
	Дюбель саморез	Баролагушка	Эксцентрик с заглушкой
			Подпятник
			Конфирмат (евронит) 50мм.

Петля 4x-шарнирная вставная

Ручка-скоба

Последовательность сборки:

1. Вкрутите метрические дюбеля эксцентриков во все абгате втулки. Вбейте шпатель в торцы деталей. **ВНИМАНИЕ! В ПЛАСТЬ ШКАПТЫ ЗАБИВАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
2. Вкрутите дюбеля саморезы в декоративный профиль МФФ. Прикрутите декоративный профиль к боковинам 3,4 эксцентриками.
3. На боковины установите ответные планки петель 4x-шарнирных, используя шурупы 3,5x16
4. Соберите каркас тумбы из деталей 1,2,3,4,5
5. Соберите полозную коробку из деталей 9,10. Прибейте на низ цокольной коробки подпятники гвоздями. Установите собранную цоколь на низ тумбы и зафиксируйте евроангитами.
6. На двери установите петли, навесьте двери и отрегулируйте регулировочными винтами.
7. Прибейте гвоздями задние стенки (ДВП)
8. Установите полкодержатели и поставьте полки.

Спасибо за покупку!

Инструмент	Эксцентрик 16мм.	Шпатель (дерево)	Ключ
	Эксцентрик 25мм.	Полкодержатель	Винт М4x20
	Дюбель метрический	Шуруп 3,5x16	Гвоздь 2x20
	Дюбель саморез	Баролагушка	Эксцентрик с заглушкой
			Подпятник
			Конфирмат (евронит) 50мм.

Петля 4x-шарнирная вставная

Ручка-скоба

Последовательность сборки:

1. Вкрутите метрические дюбеля эксцентриков во все абгате втулки. Вбейте шпатель в торцы деталей. **ВНИМАНИЕ! В ПЛАСТЬ ШКАПТЫ ЗАБИВАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
2. Вкрутите дюбеля саморезы в декоративный профиль МФФ. Прикрутите декоративный профиль к боковинам 3,4 эксцентриками.
3. На боковины установите ответные планки петель 4x-шарнирных, используя шурупы 3,5x16
4. Соберите каркас тумбы из деталей 1,2,3,4,5
5. Соберите полозную коробку из деталей 9,10. Прибейте на низ цокольной коробки подпятники гвоздями. Установите собранную цоколь на низ тумбы и зафиксируйте евроангитами.
6. На двери установите петли, навесьте двери и отрегулируйте регулировочными винтами.
7. Прибейте гвоздями задние стенки (ДВП)
8. Установите полкодержатели и поставьте полки.

Спасибо за покупку!