

ООО «Уфамебель»
Кровать 1900x900 Кэри Голд
 Инструкция по сборке

Перечень деталей:

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Спинка головная	В сборе	1
2	Царга	1910 x 150	2
3	Спинка ножная	910 x 150	1
4	Междарговая рейка	910 x 104	2
5	Междарговая опора	910 x 244	2
6	Рейка подматрачная	810 x 54	2
7	Основание (ДВП 6мм.)	904 x 454	2
8	Основание (ДВП 6мм.)	1004 x 454	2

Последовательность сборки:


1. Вбить шканты в торцы деталей и вкрутить метрические дюбеля эксцентриков на все набитые втулки.
2. Упакованные в отдельный мешочек дюбеля саморезы (А) вкрутить в деталь 3 чтобы стянуть детали 2 эксцентриками (Д).
3. Используя шурупы 4x30 с планшайбой (И) притянуть детали 6 к

головной и ножной спинке. Собрать между собой детали 2, 3, 4, 5.

4. При помощи эксцентриков (Д) стяните собранный каркас к головной спинке и усилить кроватьной стяжкой (Ж). для крепления кроватиной стяжки применяются шурупы 4x25(М)

5. Закрепить уголок для опоры к царгам и ножной спинке.

При стягивании эксцентриков (Д) на деталях 1 следует учитывать, что закругленные профили на деталях 4 должны немного выступать вперед по отношению к царгам и головной спинке (для того, чтобы придать изделию красивый внешний вид).

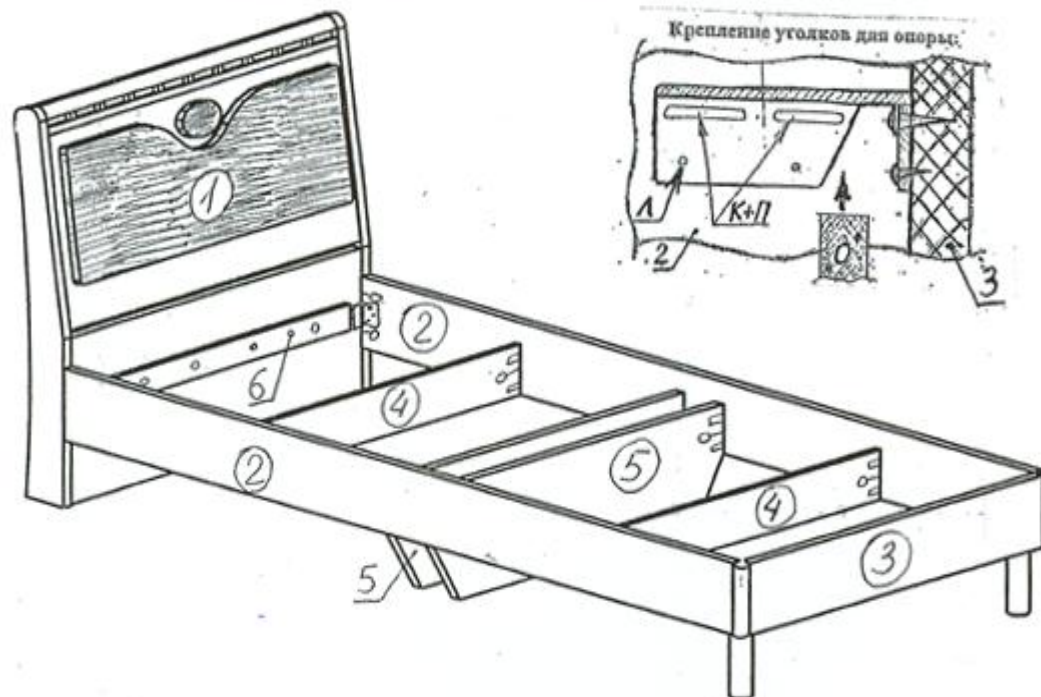

А	Дюбель саморез для эксцентрика 	И	Шуруп с планшайбой 4x30 
Б	Дюбель метрический для эксцентрика 	К	Шуруп с планшайбой 4x25 
В	Шкант d=8мм. 	Л	Шуруп с планшайбой 4x16 
Г	Эксцентрик 16мм. 	М	Шуруп потайной 4x25 
Д	Эксцентрик 25мм. 	Н	Подпятник 
Ж	Стяжка кровати 	О	Опора регулируемая 
З	Уголок для опоры кровати 	П	Шайба М6 