


Набор для прихожей «Аэри-Голд»
Тумба (дверь+ящик)

Инструкция по сборке.

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Крышка в сборе	478x385	1
2	Низ	478x385	1
3	Боковина левая	858x356	1
4	Боковина правая	858x356	1
5	Дверь	718x420	1
6	Полка	422x364	1
7	Накладка	420x134	1
8	Цоколь	426x60	2
9	Цоколь боковой	301x60	2
10	Передняя стенка ящика	372x84	1
11	Задняя стенка ящика	372x84	1
12	Боковина ящика левая	360x84	1
13	Боковина ящика правая	360x84	1
14	Дно ящика (ДВП)	380x335	1
15	Стенка задняя (ДВП)	890x464	1
16	Декоративный профиль (MDF)	L=858мм	2

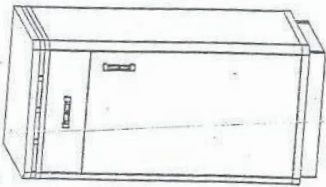

1. Вкрутите метрические дюбели эксцентрисов по все боитые втулки. Вбейте шканты в торцы деталей. **ВНИМАНИЕ! В ПЛАСТЬ ШКАНТЫ ЗАБИВАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

2. Вкрутите дюбель самореза в декоративный профиль MDF. Прикрепите декоративный профиль к боковинам 3,4 эксцентриками.

3. На боковину 3 установите шариковую направляющую и ответные планки пелье 4x-шарнирных, используйте шурупы 3,5x16

4. На боковину 4 установите шариковую направляющую, используйте шурупы 3,5x16

5. Соберите каркас тумбы из деталей 1,2,3,4

6. Соберите цокольную коробку из деталей 8,9. Прибейте на низ цокольной коробки подпятники гвоздями.

7. Установите собранный цоколь на низ тумбы и зафиксируйте евровинтами

8. Соберите ящик из деталей 10,11,12,13,14, используя евровинты и шканты


9. Установите ящик в корпус: направляющие, установленные в корпусе, выдвиньте вперед, установите ящик между направляющими, винтами M4x20 прикрепите ящик с внутренней стороны, шурупами 3,5x16 с наружной стороны.

10. Прикрепите ручку на накладку, установите накладку на ящик, отрегулируйте накладку по высоте и ширине.


11. На дверь установите петли, нанесите дверь и отрегулируйте регулировочными винтами.

12. Прибейте гвоздями заднюю стенку (ДВП)

13. Установите полкодержатели и поставьте полку.

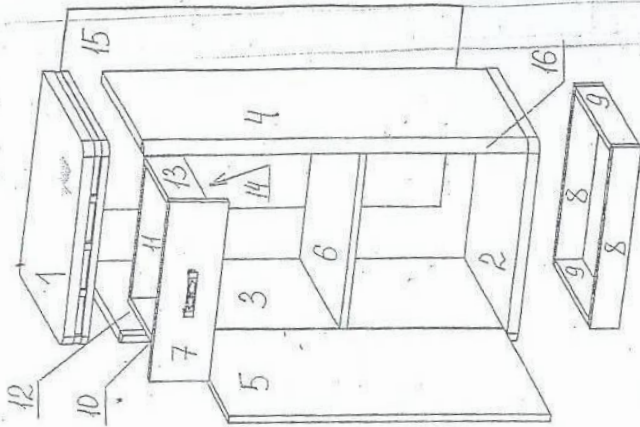

Применение шариковых направляющих на ящики

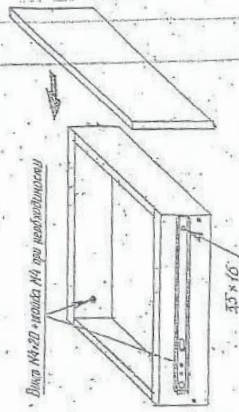

Длина M4x20 - винта на три направляющих

35 x 16

	Эксцентрик 16мм.		Шуруп 4x30		Исполч
	Эксцентрик 25мм.		Полкодержатель		Винт M4x20
	Дюбель метрический		Шуруп 3,5x16		Гвоздь 2x20
	Дюбель саморез		Евроанглулка		Эксцентрик заглушка
	Шкант (дерево)		Шариковая направляющая L=342мм.		
	Конфирмат (евровинт) 50мм.		Ручка-скоба		Подпятник
	Петли 4x-шарнирная вкладная				

Спасибо за покупку!